


КНИГА ДОПОЛНЕНИЙ
к инструкции по эксплуатации тракторов "Кировец"
К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4
(744Р-0000010ИЭД)

ДОПОЛНЕНИЕ
к инструкции по эксплуатации тракторов "Кировец"
К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4
(744Р-0000010ИЭ)


ВНИМАНИЕ!



При совместной установке на трактор ТСУ и навесного устройства раскосы горизонтальные должны быть закреплены крестообразно, проходить над тяговым брусом и быть отрегулированы для свободного подъема и опускания нижних тяг.

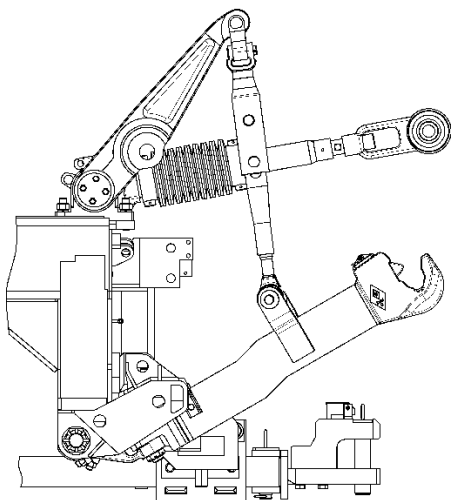

Для работы трактора с ТСУ нижние тяги механизма навески должны быть подняты в крайнее верхнее положение.

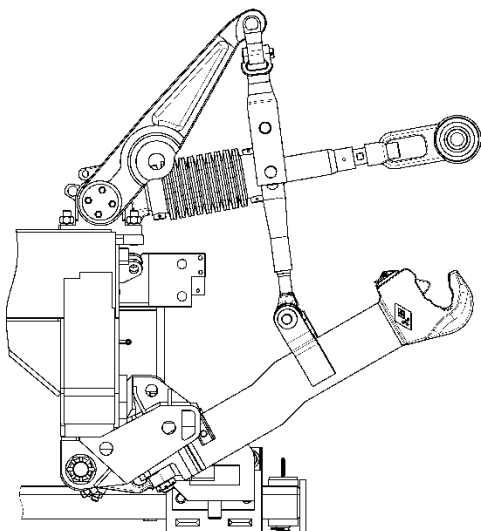

Для работы трактора с механизмом навески необходимо демонтировать выдвижную часть бруса ТСУ.

ДОПОЛНЕНИЕ
к инструкции по эксплуатации тракторов "Кировец"
К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4
(744Р-0000010ИЭ)


ВНИМАНИЕ!

Из конструкции гидросистемы исключен гидроаккумулятор. В связи с этим необходимо руководствоваться следующим:

1. Рукоятка управления гидроцилиндрами навески (первая от оператора) не имеет автовозврата, в нейтральное положение ее следует переводить вручную. Расход масла через данную секцию регулируется первой рукояткой (крайняя левая за сиденьем оператора). Для обеспечения нормальной скорости подъема навески рукоятка должна быть вывернута до упора против часовой стрелки.

2. Вторая (от оператора) рукоятка управляет потоками второй пары быстросоединяемых муфт. Золотник данной секции имеет автовозврат в конце хода операции. Для исключения гидроудара и, как следствие, повышения надежности гидроузлов и гидротрасс, старайтесь избегать доводить операцию до срабатывания автовозврата золотника.

3. Линию для питания гидромотора агрегатируемого орудия необходимо подключать к 3-й паре быстросоединяемых муфт.

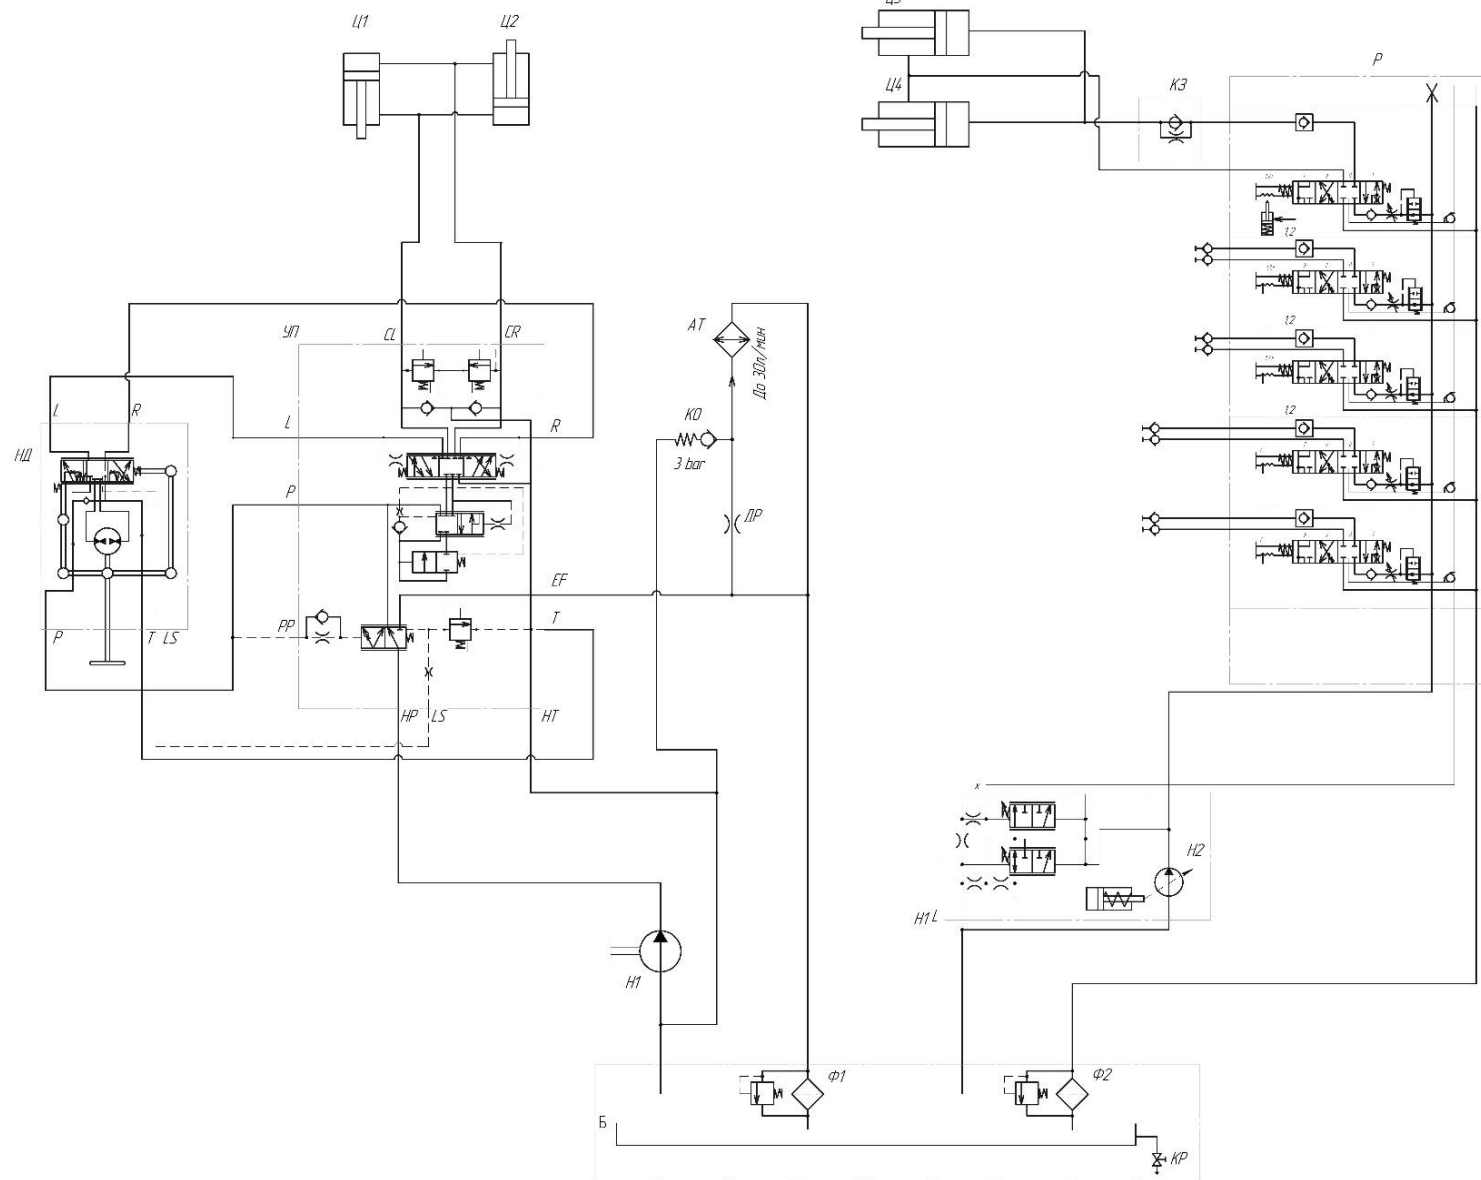

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
АТ	Радиатор масляный	1	
Б	Гидробак 744Р-4614.000-10	1	
ДР	Дроссель 744Р4-34.00155-1	1	
К0	Клапан обратный Звар	1	
КЗ	Клапан замедлительный	1	
КР	Кран сливной	1	
Н1	Насос НШ-80	1	
Н2	Насос А10 V085	1	
НД	Насос-дозатор OSPBX 250 LS	1	Danfoss
Р	Гидрораспределитель SB23LS	1	Bosch
Ф1, Ф2	Фильтр 700А.46.14.190-3	2	
УП	Усилитель потока OSQA 8	1	Danfoss
Ц1, Ц2	Гидроцилиндр 125.50x4.00	2	Подарат трактора
Ц3, Ц4	Гидроцилиндр 125.50x200	2	

ДОПОЛНЕНИЕ
к инструкции по эксплуатации тракторов "Кировец"
К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4
(744Р-0000010ИЭ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКАЧИВАНИЮ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Общие требования

К работе водителем тракторов семейства «Кировец» допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, окончившие специальные курсы по изучению конструкции и особенностей эксплуатации тракторов «Кировец» и получившие удостоверение, дающее право на управление этими тракторами, прошедшие обязательный предварительный и периодические медицинские осмотры, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

Ход работы

Поместить забортванную шину на помост во избежание попадания инородных предметов между бортами шины.

Перед накачиванием шины для создания необходимой герметичности между бортами шины и закраинами обода шину надо обжать по окружности протектора с помощью стяжной ленты с храповым механизмом так, чтобы борта шины плотно прижались к закраинам обода.

Подготовить к работе бензогенератор и подключить его к компрессору.

При помощи компрессора накачать воздух в бустере до рабочего давления.

Вывернуть золотник из вентиля и подключить воздушный шланг компрессора к вентилю бескамерной шины и подать воздух в шину.

Применить бустер (например, BL-35 POLARUS) для взрывной накачки бескамерных шин.

Приложить плоский конец выпускной трубы бустера между краем диска и шины и резким движением открыть выпускной ventиль.

Накачать шину компрессором при вывернутом золотнике вентиля до давления 2,5 бар, обеспечивающего посадку бортов на обод, а затем после ввертывания золотника, выпуская из шины воздух, установить давление в соответствии с видом работы трактора.

Требования по охране труда и безопасности

К работе допускаются лица, ознакомленные под роспись с инструкцией по технике безопасности № 88.

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

Работники, допущенные к застропке груза и эксплуатирующие подъёмное оборудование, управляемое с пола, должны быть обучены и пройти проверку знаний в объеме квалификационных требований и иметь соответствующее удостоверение.

Работники должны иметь группу по электробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.